


## Colocación de Platos de ducha a medida hidrotienda.com


### 1. Preparación del suelo:

La base debe ser de mortero. La base sobre la que se va a colocar el plato de ducha debe estar perfectamente nivelada y seca, ya que el material de relleno podría llegar a curvar el plato dejándolo inservible.


Hay que dejar un hueco en la base, para la válvula.

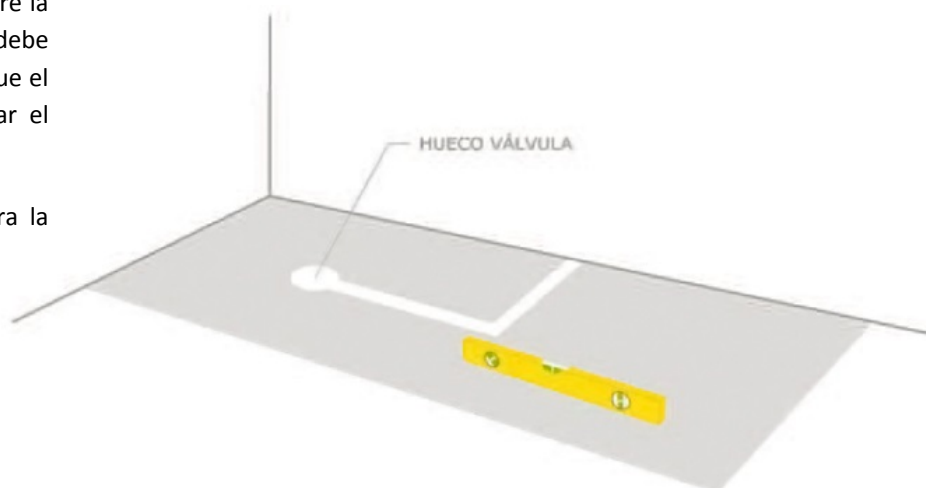

### 2. Desembalar el plato. Se recomienda usar el embalaje para proteger la parte superior del mismo durante toda la instalación.

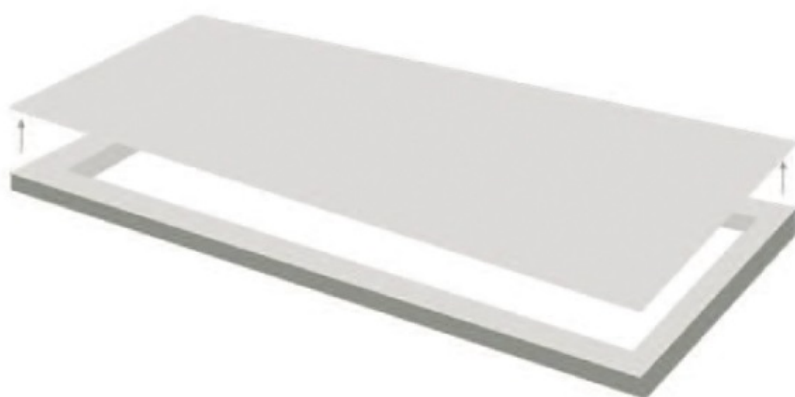

3. Se coloca masilla de poliuretano (en su defecto podremos utilizar cemento cola porcelánico o materiales destinados a la colocación de platos de ducha) en los ángulos que forman las paredes con el plato para garantizar que no se producen fugas y varios cordones de masilla de poliuretano en la base.

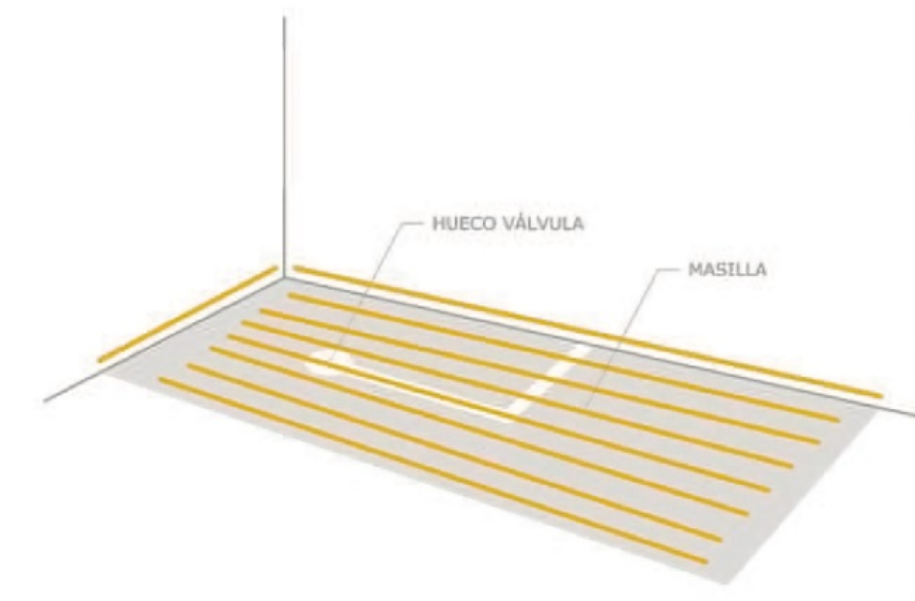

4. Se coloca el plato sobre la base haciendo coincidir el agujero del desagüe con la válvula previamente instalada en la base, seguidamente se fija la pieza de sujeción a la válvula mediante rosca.

